


Вендинговые аппараты для чистки обуви



**Инструкция по настройке
монетоприёмника**

Настройка монетоприёмника

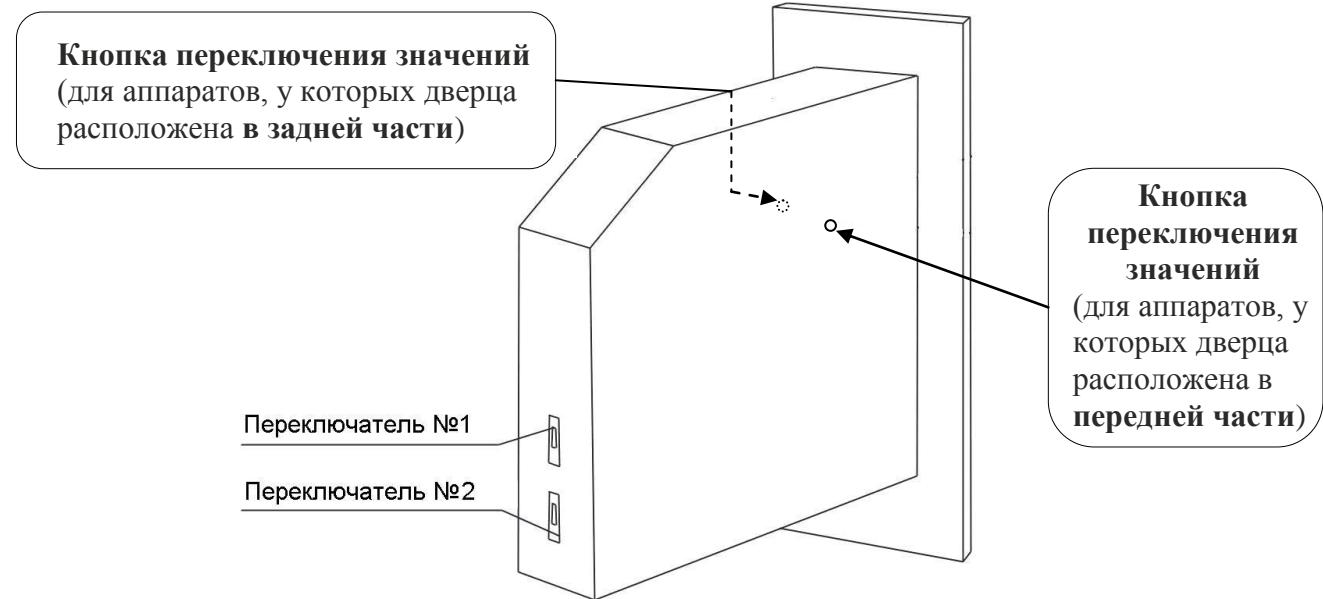

ВНИМАНИЕ! В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ НЕ ПЕРЕКЛЮЧАЙТЕ И НЕ НАЖИМАЙТЕ КНОПКИ НА МОНЕТОПРИЁМНИКЕ. ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОЛОМКЕ!!!

ДЛЯ НАСТРОЙКИ МОНЕТОПРИЁМНИКА ВАМ ПОТРЕБУЮТСЯ 24 МОНЕТЫ КАЖДОГО НОМИНАЛА (1 РУБЛЬ, 2 РУБЛЯ, 5 РУБЛЕЙ и 10 РУБЛЕЙ).

1. Откройте дверцу аппарата. Найдите корпус монетоприёмника. Ориентир – металлическая часть монетоприёмника, расположенная с внешней стороны корпуса аппарата.
2. На корпусе монетоприёмника найдите кнопку переключения значений (**см. рисунок**).

На тех моделях аппаратов, у которых дверца расположена в задней части, искомая кнопка находится на дальней от Вас стороне монетоприёмника. **Искать её надо наощупь.**

3. Найдите два переключателя, находящихся на задней (торцевой) части монетоприёмника (**см. рисунок**).
4. Включите питание. При включении монетоприёмник издаст короткий звуковой сигнал.

- 5.** Установите переключатель №2 в положение **MGN (ВЕРХ)**.
 - 6.** Установите переключатель №1 в положение **SET (НИЗ)**.
Монетоприёмник издаст короткий звуковой сигнал.
 - 7.** Нажмите кнопку переключения значений (**см. рисунок**) и удерживайте её до звукового сигнала.
 - 8.** Установите переключатель №1 в положение **START (ВЕРХ)**.
 - 9.** Установите переключатель №2 в положение **NOM (СРЕДНЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ)**.
 - 10.** Установите переключатель №1 в положение **SET (НИЗ)**.
Монетоприёмник издаст короткий звуковой сигнал.
 - 11.** Нажмите кнопку переключения значений (**см. рисунок**) и удерживайте её до звукового сигнала.
- Монетоприёмник готов к настройке.**
- ПРИМЕЧАНИЕ. ВО ВРЕМЯ НАСТРОЙКИ МОНЕТОПРИЁМНИКА МОНЕТЫ БУДУТ ВЫБРАСЫВАТЬСЯ В СОПРОВОЖДЕНИИ КОРОТКОГО ЗВУКОВОГО СИГНАЛА.**
- 12.** Один раз нажмите на кнопку переключения значений (**см. рисунок**).
 - 13.** Последовательно опустите в монетоприёмник 24 монеты номиналом 1 рубль, чередуя **АВЕРС («решка») и РЕВЕРС («орёл»)**. Не следует использовать одну и ту же монету повторно. После того как будут использованы все 24 монеты Вы услышите длинный звуковой сигнал.
 - 14.** Дважды нажмите на кнопку переключения значений (**см. рисунок**).
 - 15.** Последовательно опустите в монетоприёмник 24 монеты номиналом 2 рубля, чередуя **АВЕРС («решка») и РЕВЕРС**

(«орёл»). Не следует использовать одну и ту же монету повторно. После того как будут использованы все 24 монеты Вы услышите длинный звуковой сигнал.

- 16.** Пять раз нажмите на кнопку переключения значений (см. рисунок).
- 17.** Последовательно опустите в монетоприёмник 24 монеты номиналом 5 рублей, чередуя АВЕРС («решка») и РЕВЕРС («орёл»). Не следует использовать одну и ту же монету повторно. После того как будут использованы все 24 монеты, Вы услышите длинный звуковой сигнал.
- 18.** Десять раз нажмите на кнопку переключения значений (см. рисунок).
- 19.** Последовательно опустите в монетоприёмник 24 монеты номиналом 10 рублей, чередуя АВЕРС («решка») и РЕВЕРС («орёл»). Не следует использовать одну и ту же монету повторно. После того как будут использованы все 24 монеты Вы услышите длинный звуковой сигнал.
- 20.** Установите переключатель №1 в положение START (ВЕРХ).

Монетоприёмник настроен

Настройка стоимости

Время работы аппарата определяется заводскими настройками и составляет 60 или 90 секунд. Изменить это время нельзя, но можно настроить стоимость одного сеанса работы.

Для этого:

1. Установите переключатель № 2 в положение MGN (ВЕРХ).
2. Установите переключатель № 1 в положение SET (НИЗ).
Монетоприёмник издаст короткий звуковой сигнал.

- 3.** Нажмите кнопку переключения значений (см. рисунок) и удерживайте её до звукового сигнала.
- 4.** Нажатием на кнопку переключения значений (см. рисунок) установите стоимость сеанса работы. Одно нажатие соответствует 1 рублю. Учитывайте, что исходная установленная стоимость после выполнения пункта 3 – 1 рубль. Например, если Вы хотите установить стоимость одного сеанса в размере 20 рублей, Вам необходимо нажать кнопку переключения значений 19 раз.
- 5.** Установите переключатель № 2 в положение **NOM (СРЕДНЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ)**.
- 6.** Установите переключатель № 1 в положение **START (ВЕРХ)**.

Аппарат настроен и готов к работе

Внимание! Не следует добавлять монеты во время работы аппарата. Это не увеличит время работы и принятые монеты не будут учтены. Если одного сеанса недостаточно, то необходимо дождаться прекращения работы и вновь внести сумму, соответствующую стоимости одного сеанса.

Внимание! Аппарат сдачу не выдает.