

ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ГОРНИЧНОЙ «КОМПАКТ» (Артикул 95.270/2)














Инструкция по сборке

Технические характеристики

Длина	108 см
Длина с поднятым кронштейном	79 см
Ширина	59 см
Высота	104 см
Диаметр колёс	100 мм
Объём вёдер	2 х 18 л
Материал вёдер	Пластик
Объём мешка	120 л
Материал мешка	Нейлон
Материал основания	Металл
Длина упаковки	100 см
Ширина упаковки	45 см
Высота упаковки	57 см
Количество в упаковке	1 - 2 шт.

Комплектация

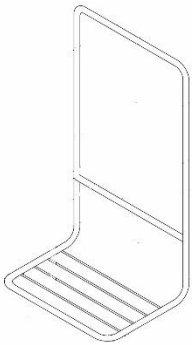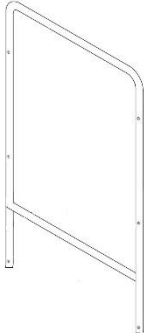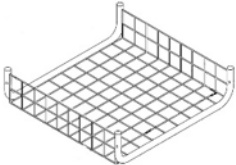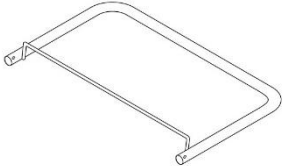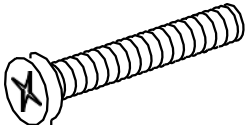№	Наименование	Количество	
1	Г-образная стойка	1	
2	П-образная стойка	1	
3	Сетчатая полка (37 см)	3	
4	Поворотный кронштейн для мешка	1	
5	Кронштейн для установки отжима	1	
6	Заглушка	12	
7	Винт М6х50	2	
8	Винт М6х45	10	

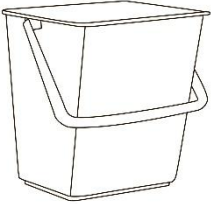
№	Наименование	Количество	
9	Винт М6х35	2	
10	Винт М6х16	4	
11	Самоконтрящаяся гайка М6	18	
12	Держатель кронштейна для мешка и нижней полки	2	
13	Скоба-держатель кронштейна для установки отжима (пара)	2	
14	Противоударный бампер	4	
15	Колесо	4	
16	Мешок (120 л)	1	
17	Ведро (18 л)	2	
18	Отжим	1	
19	Ручка отжима	1	

№	Наименование	Количество	
20	Фиксатор ручки отжима	1	

Перед сборкой


1. Проверьте наличие и сохранность всех элементов, согласно листу комплектации (см. выше).
2. Сохраняйте инструкцию и упаковку до окончания сборки.
3. Соблюдайте порядок сборки. Несоблюдение порядка сборки может привести к повреждению комплектующих.
4. Для сборки тележки вам понадобятся следующие инструменты:

- крестовая отвёртка
- гаечный ключ М10
- гаечный ключ М17

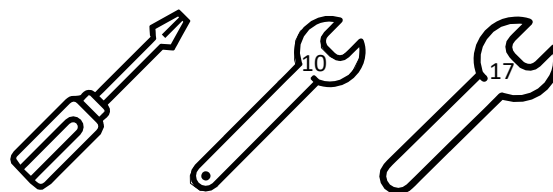


Порядок сборки


1. Установите заглушки (6) в отверстия сетчатых полок (3). В некоторых вариантах поставки заглушки могут быть установлены заранее.

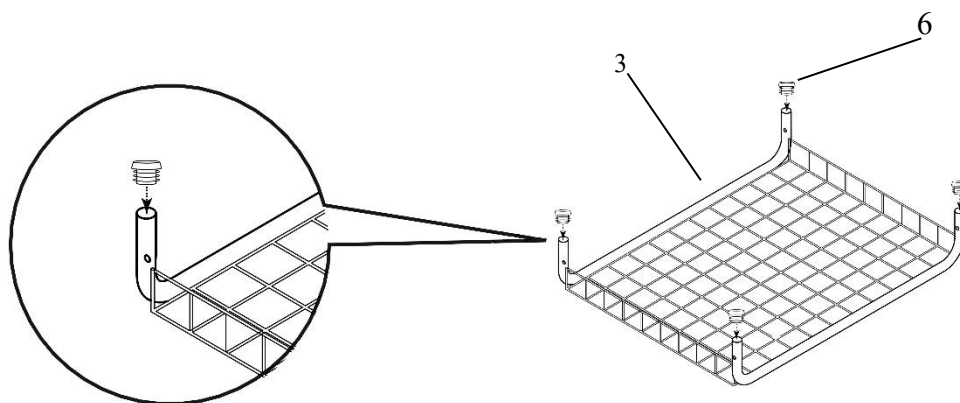


2. Соедините Г-образную стойку (1) и нижнюю сетчатую полку (3) с помощью винтов (8) М6х45 и гаек (11). Гайки не затягивайте.

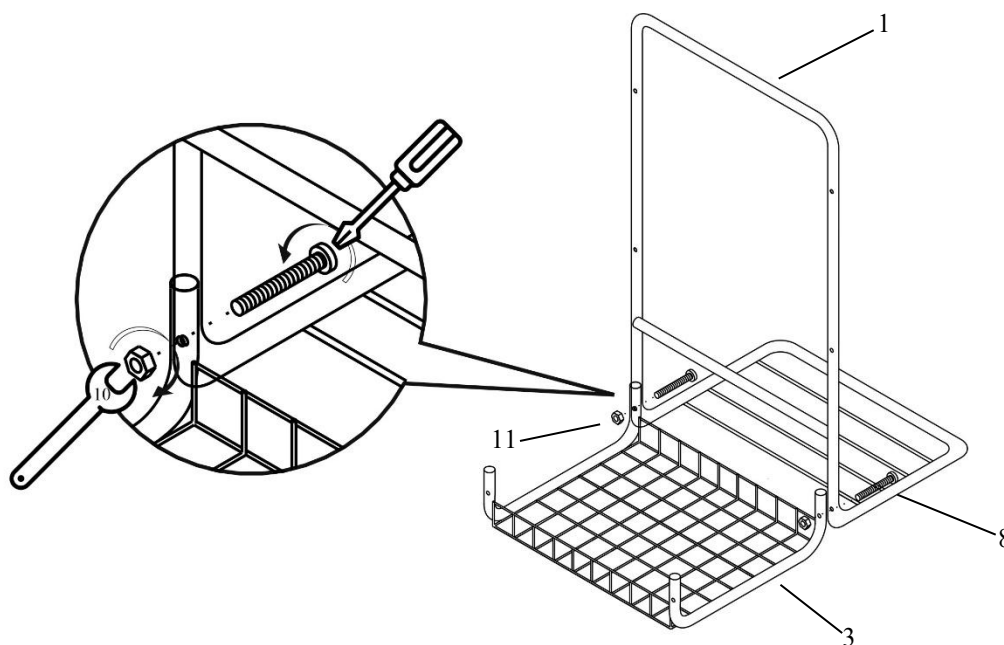


3. Присоедините с другой стороны сетчатой полки (3) П-образную стойку (2) с помощью винтов (8) М6х45 и гаек (11). Гайки не затягивайте.

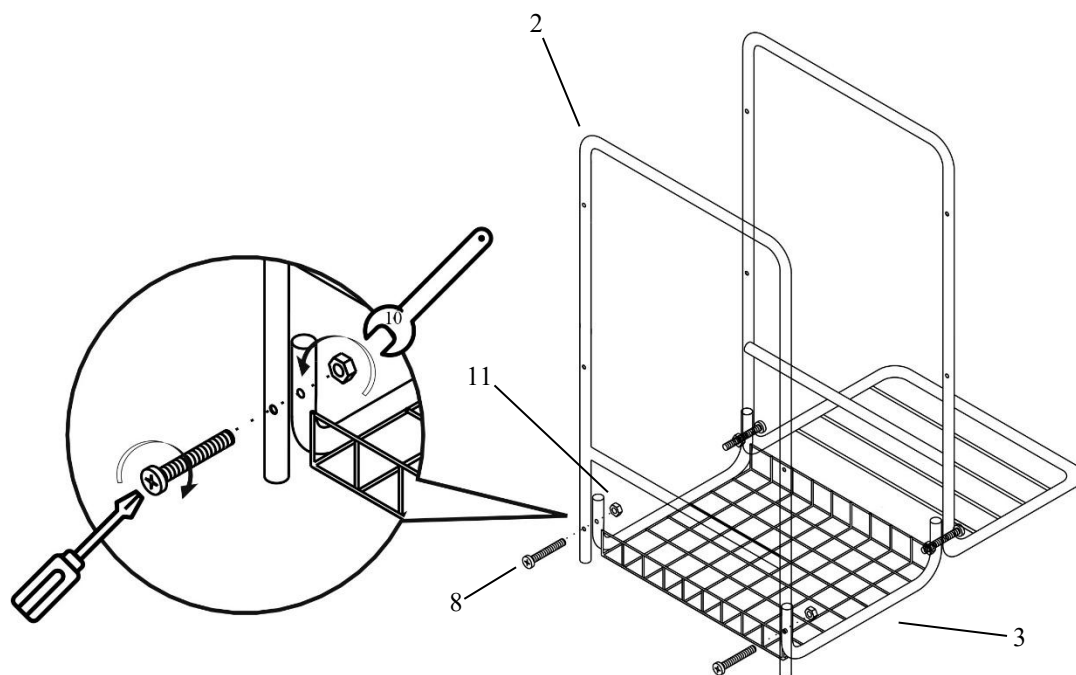

4. Соедините среднюю сетчатую полку (3) с П-образной стойкой (2) с помощью винтов (7) М6х45 и гаек (8). Повторите операции с другой стороны сетчатой полки (3), присоединив ее к Г-образной стойке (1). Гайки не затягивайте.

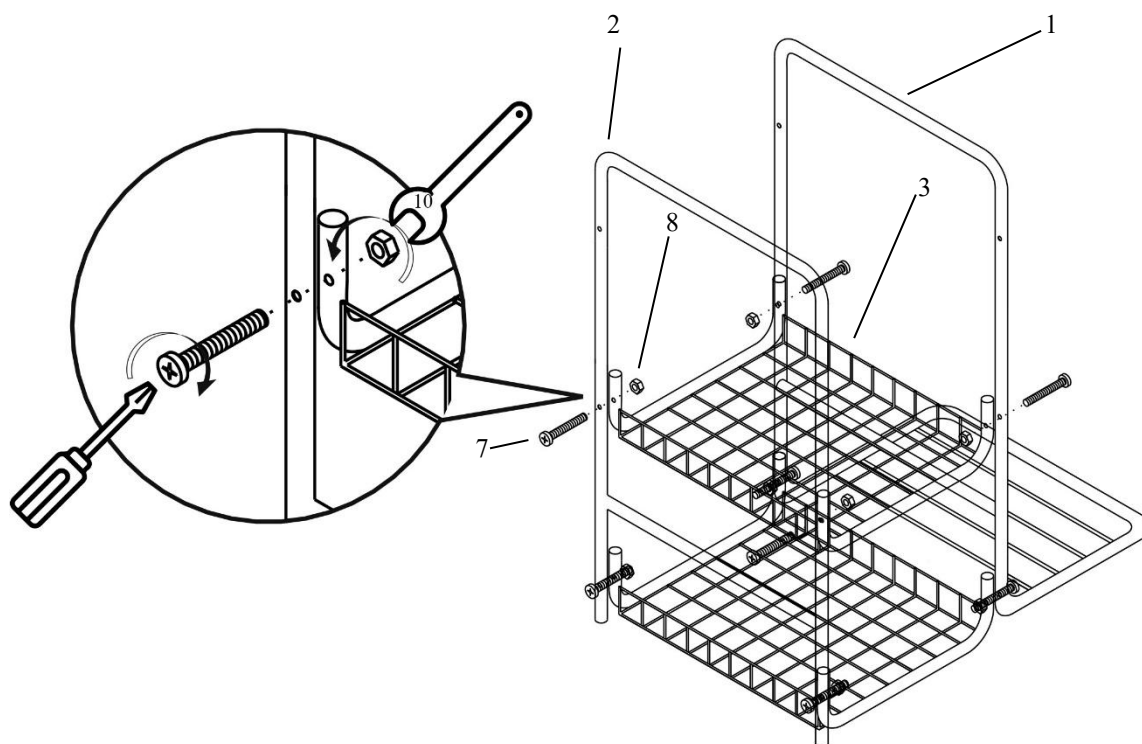


5. Соедините верхнюю сетчатую полку (3) и Г-образную стойку (1) с помощью винтов (8) М6х45 и гаек (11). Гайки не затягивайте.

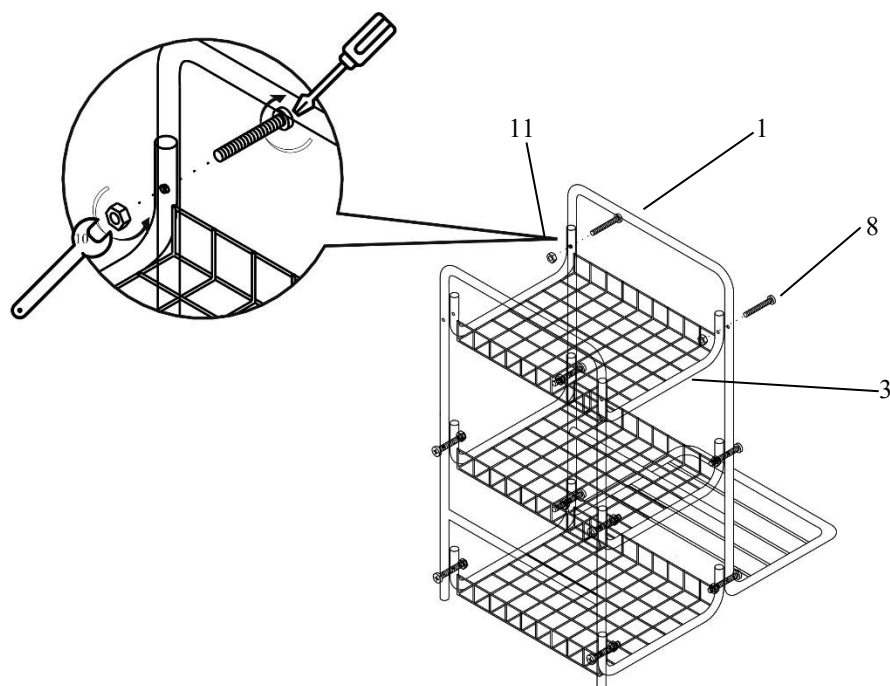

6. Совместите П-образную стойку (2) с верхней сетчатой полкой (3), присоединив к П-образной стойке (2) держатели (12). Зафиксируйте с помощью винтов (7) М6х50 и гаек (11). Гайки не затягивайте.


При установке держателей (12) обратите внимание на их ориентацию. При правильной ориентации держателей (12) полка надежно удерживается в горизонтальном положении.

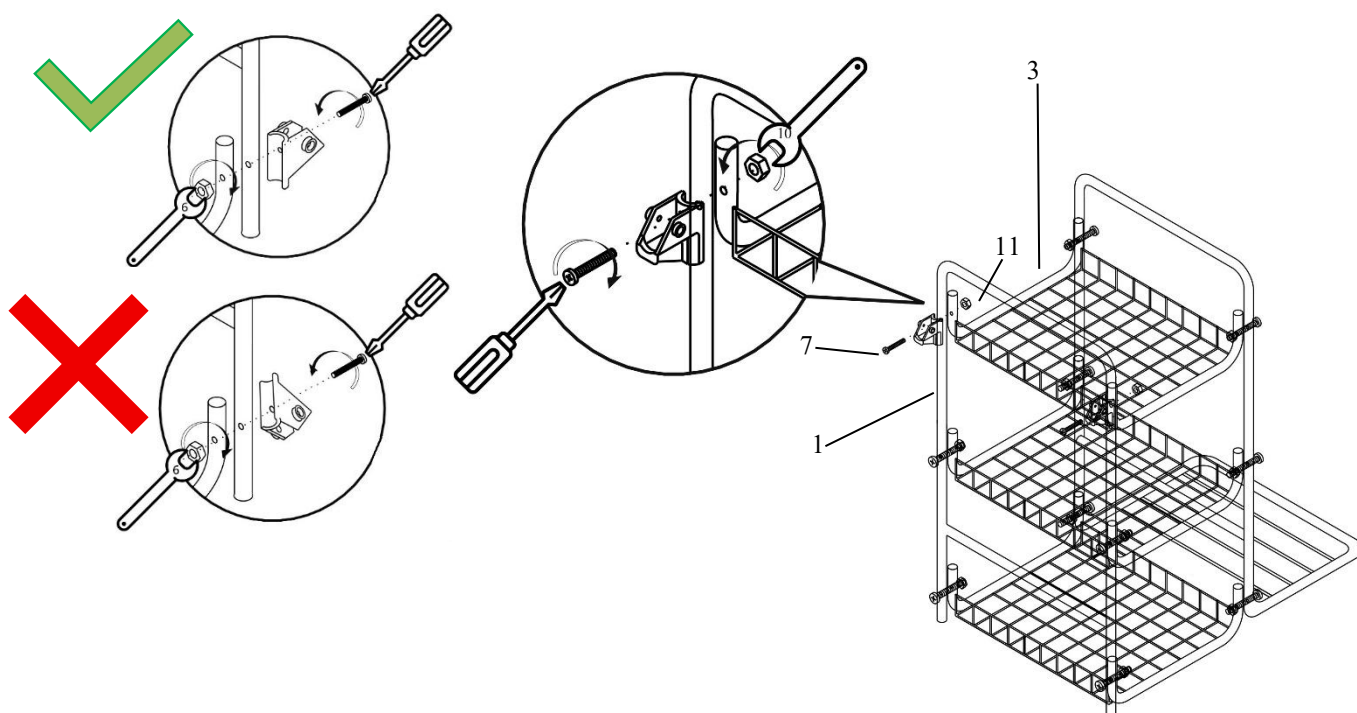


7. Затяните все гайки (12 штук).

8. Вставьте поворотный кронштейн для мешка (4) в держатели (12).


Совместите отверстия для крепежа у поворотного кронштейна для мешка (4) с отверстиями для крепежа в держателе (12). Зафиксируйте с помощью винтов (9) М6х35 и гаек (11).

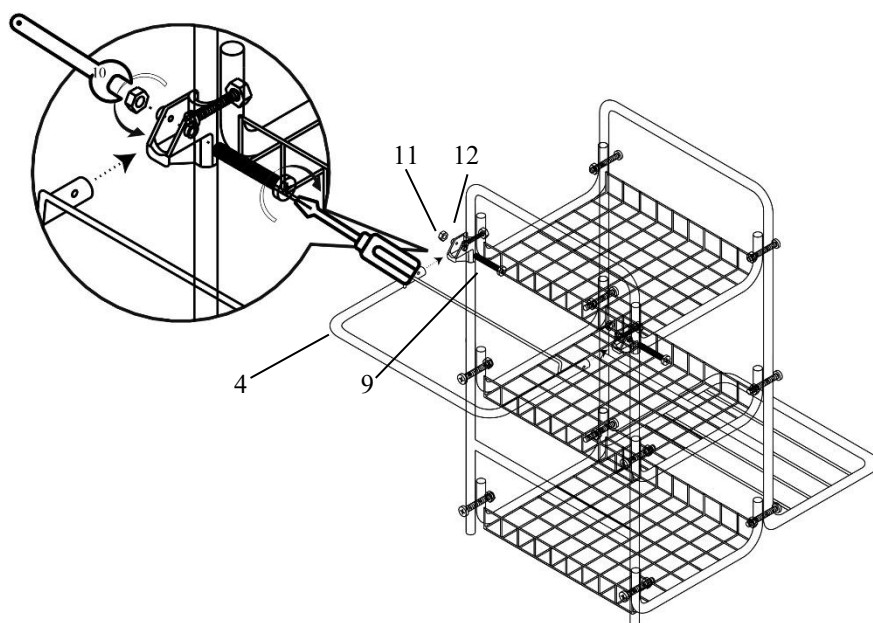


9. Установите скобы (13) на Г-образной стойке (1), закрепив их с помощью винтов (10) М6х16 и гаек (11). Гайки не затягивайте.

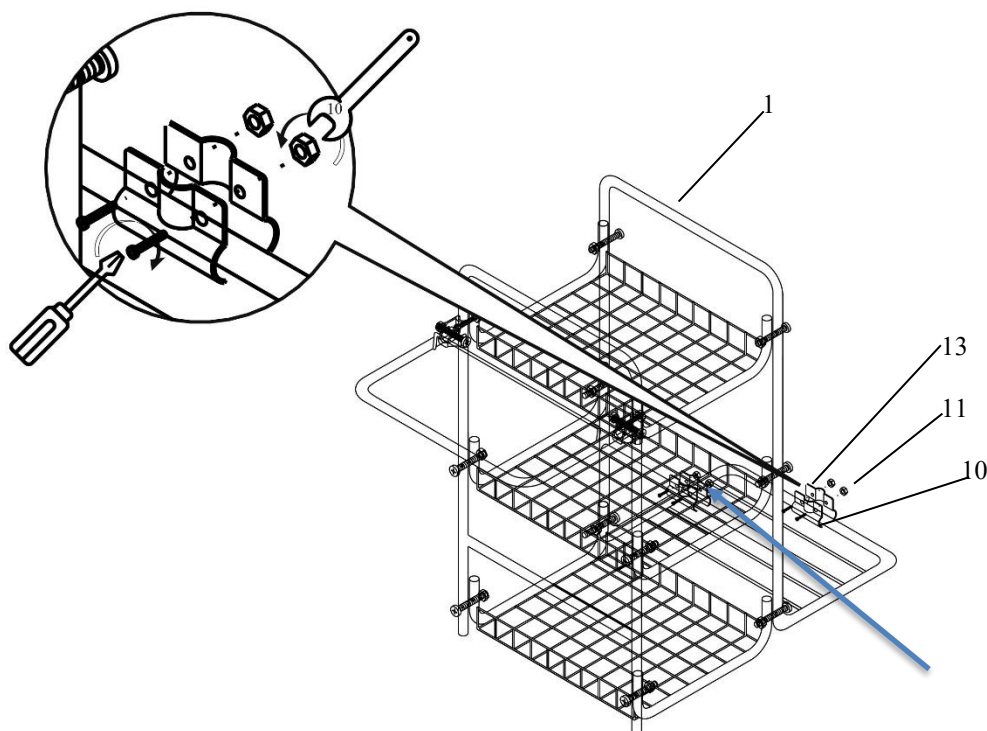


10. Установите кронштейн для отжима (5) в скобы (13). Затяните гайки.

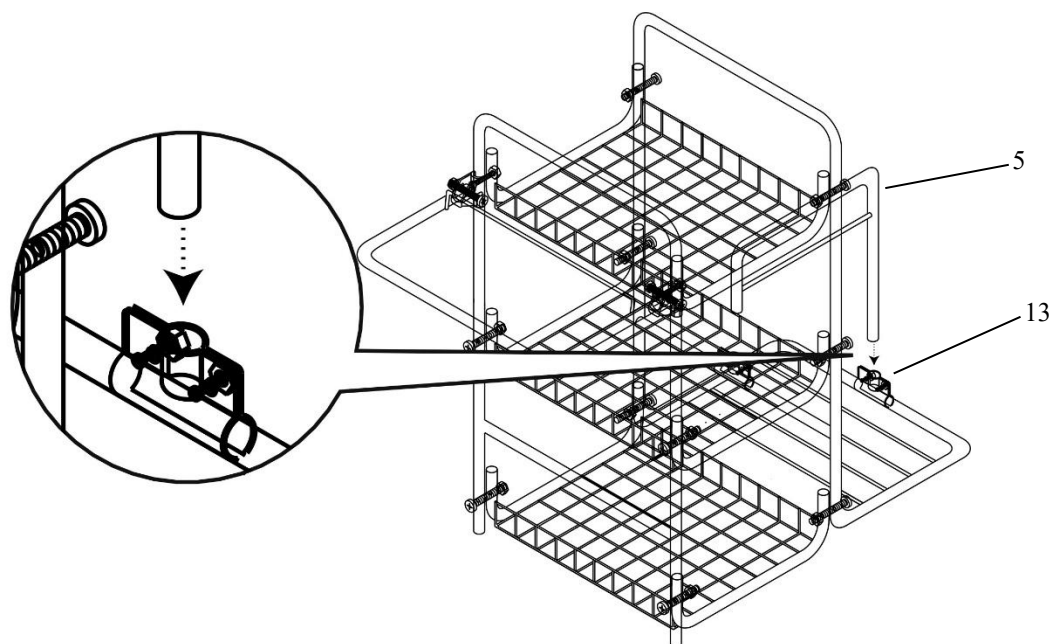


11. Аккуратно положите тележку и наденьте на нижние части Г-образной (1) и П-образной (2) стоек противоударные бампера (14).

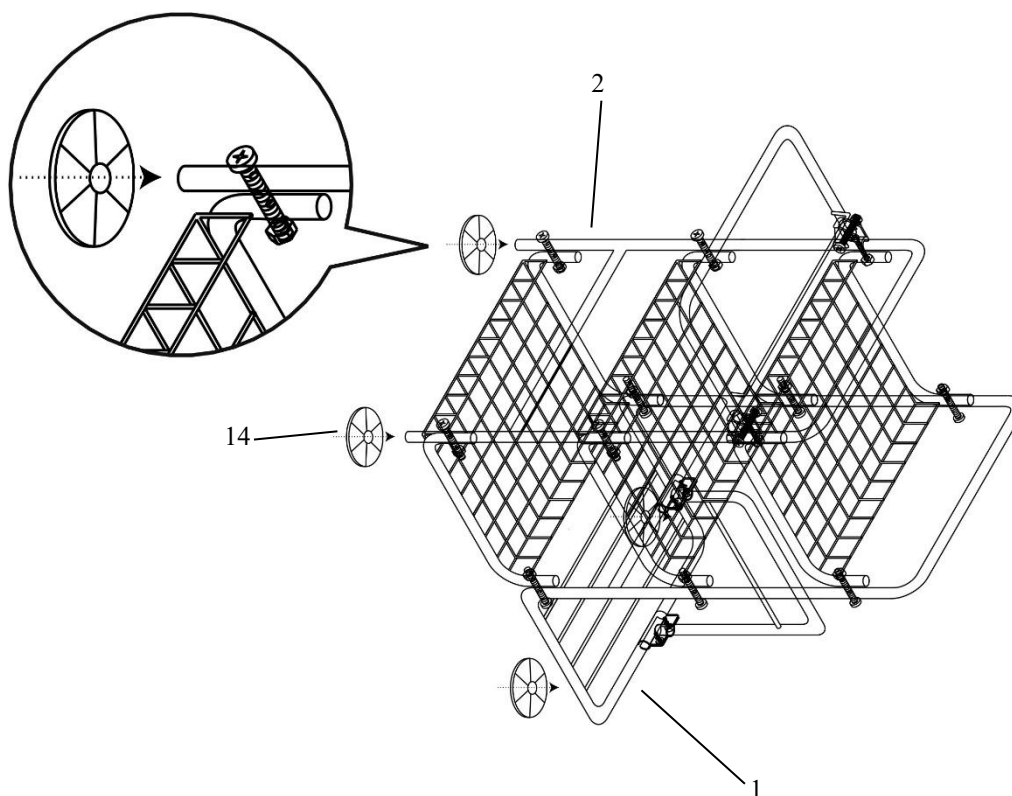


12. Вкрутите 4 колеса (15) в ножки Г-образной (1) и П-образной (2) стоек и затяните гаечным ключом М17 гайку, расположенную под кронштейном (вилкой) колеса.

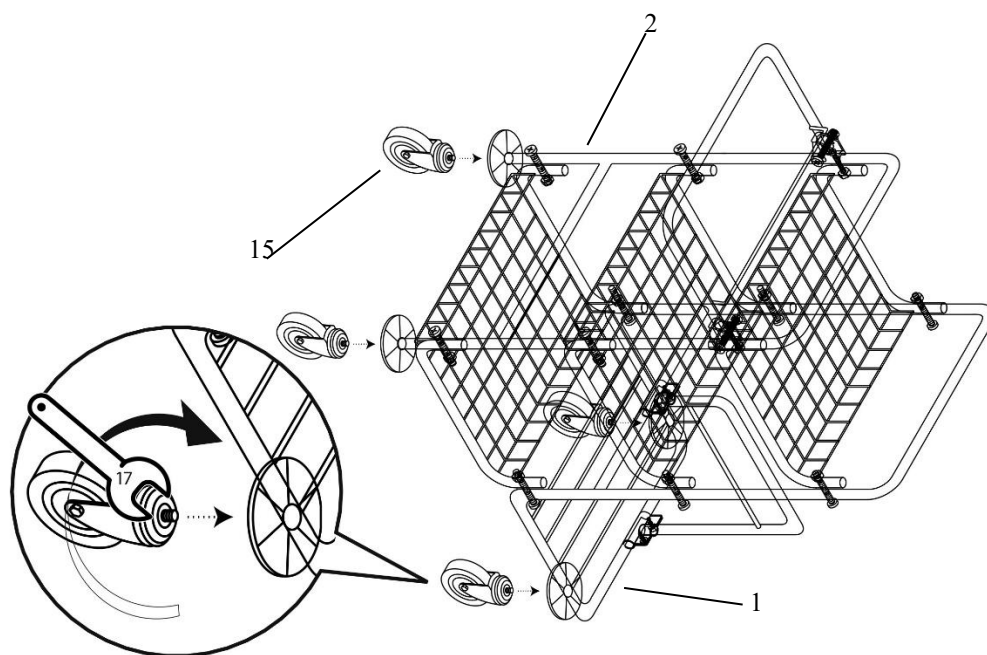

13. Поставьте тележку на колёса.

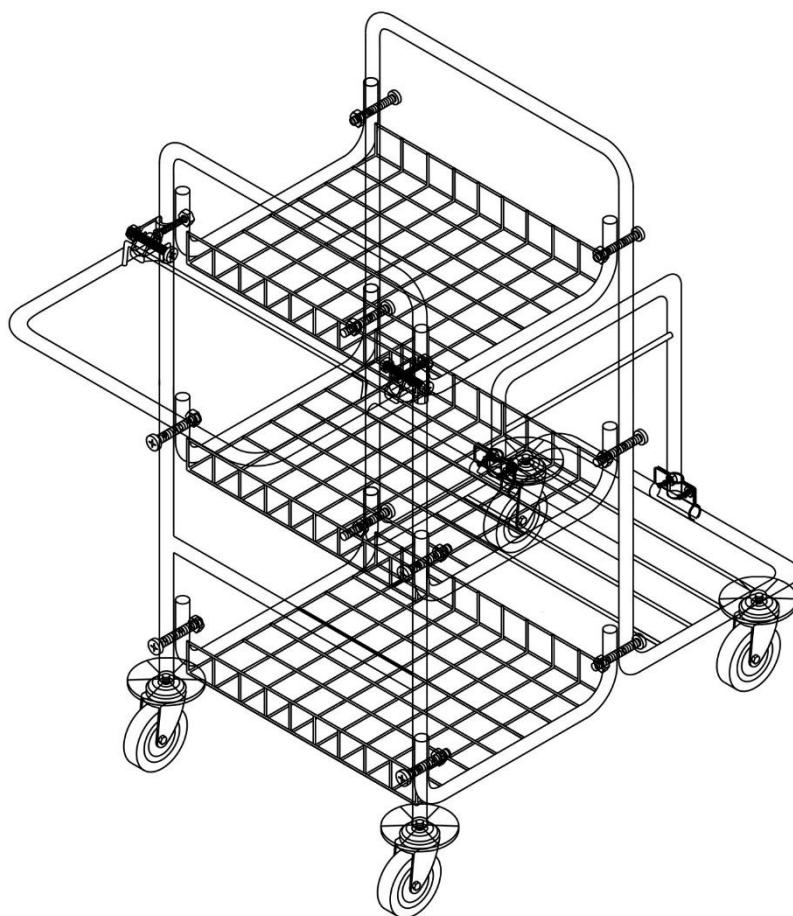


Общая схема сборки

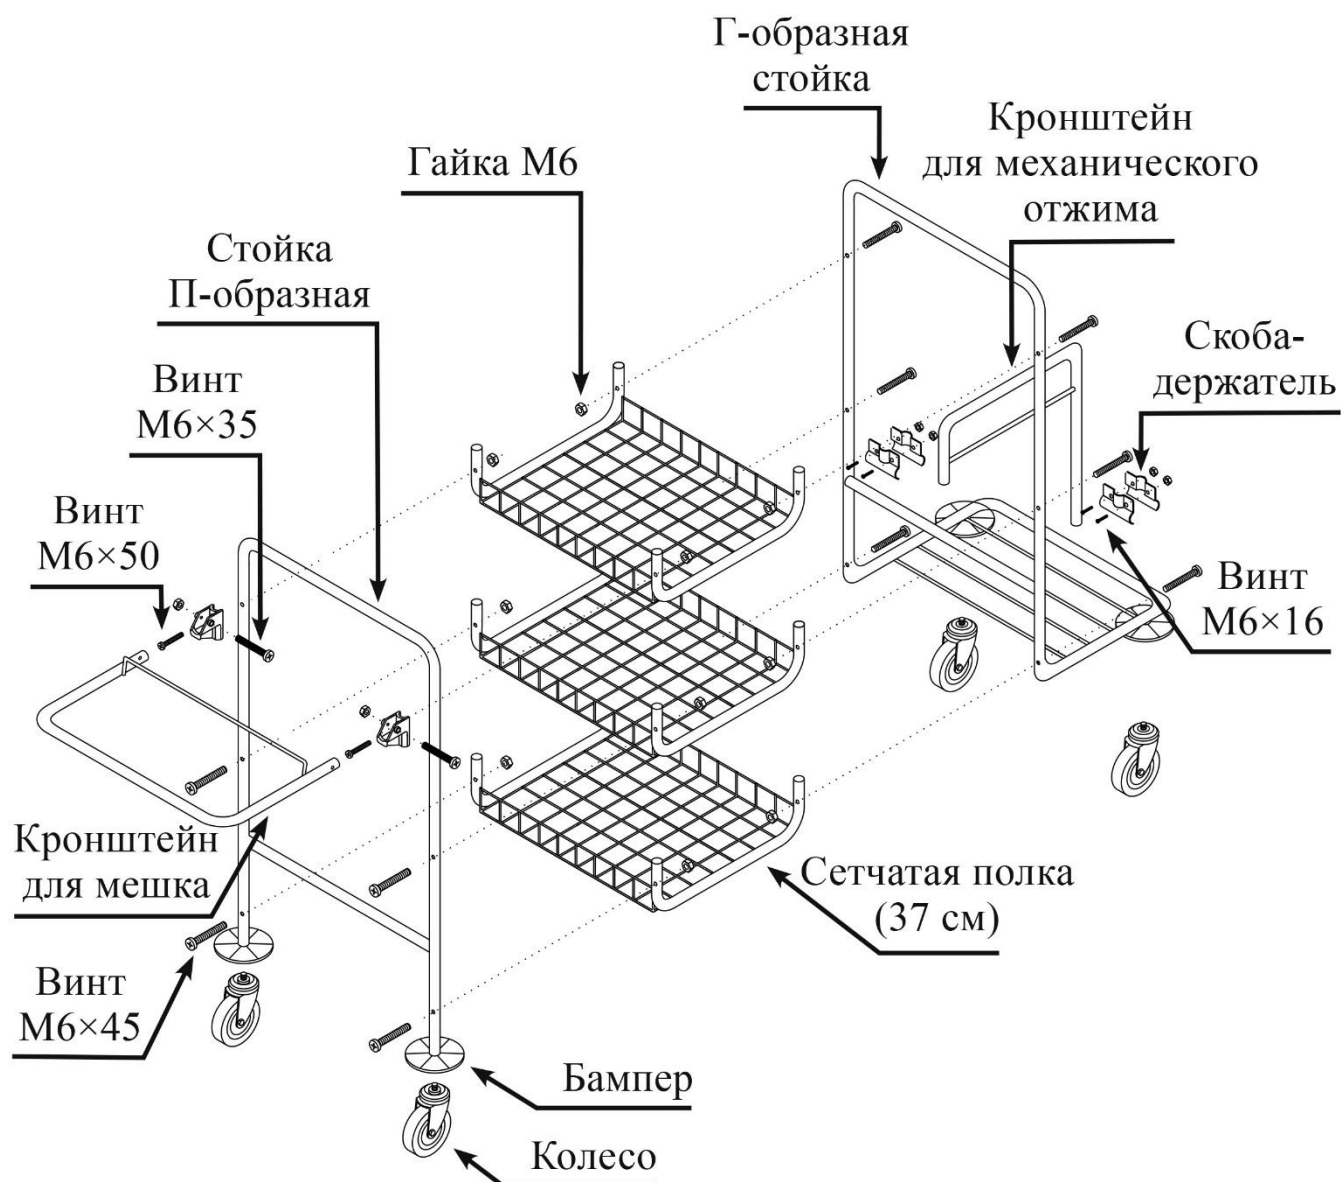


Размещение навесного оборудования


1. Установите вёдра (17) на Г-образную стойку (1) с двух сторон кронштейна для установки отжима (5).

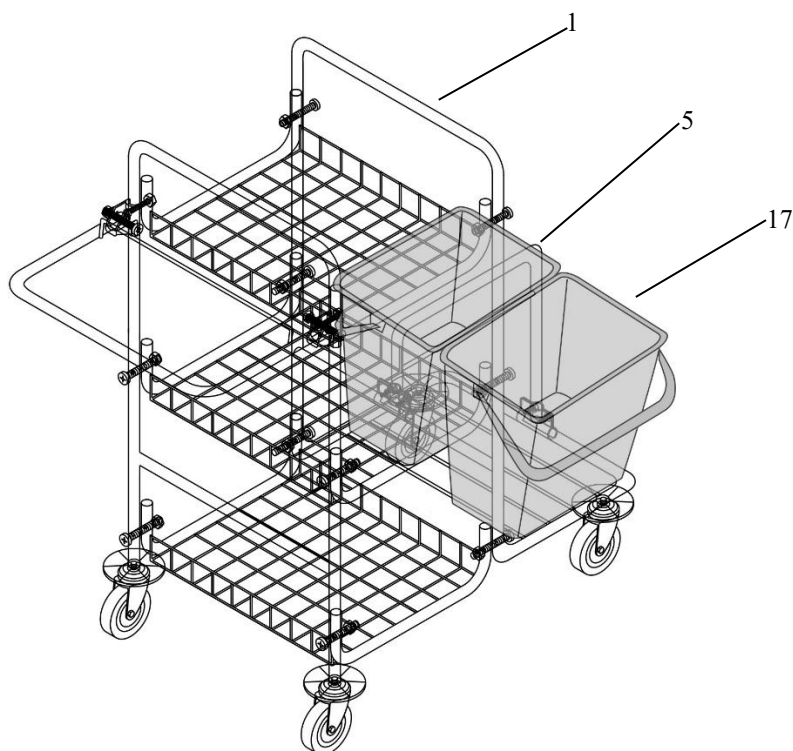


2. Вставьте ручку (19) внутрь оси отжима (18). Совместите отверстия для установки фиксатора (20).

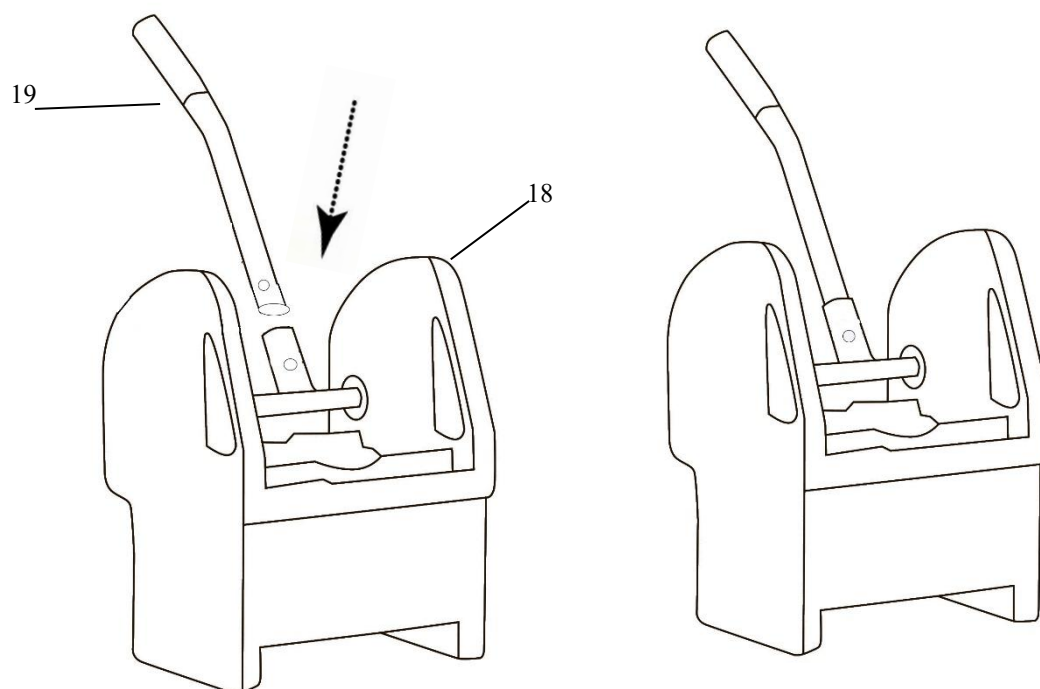

3. Закрепите ручку (19) с помощью фиксатора (20).

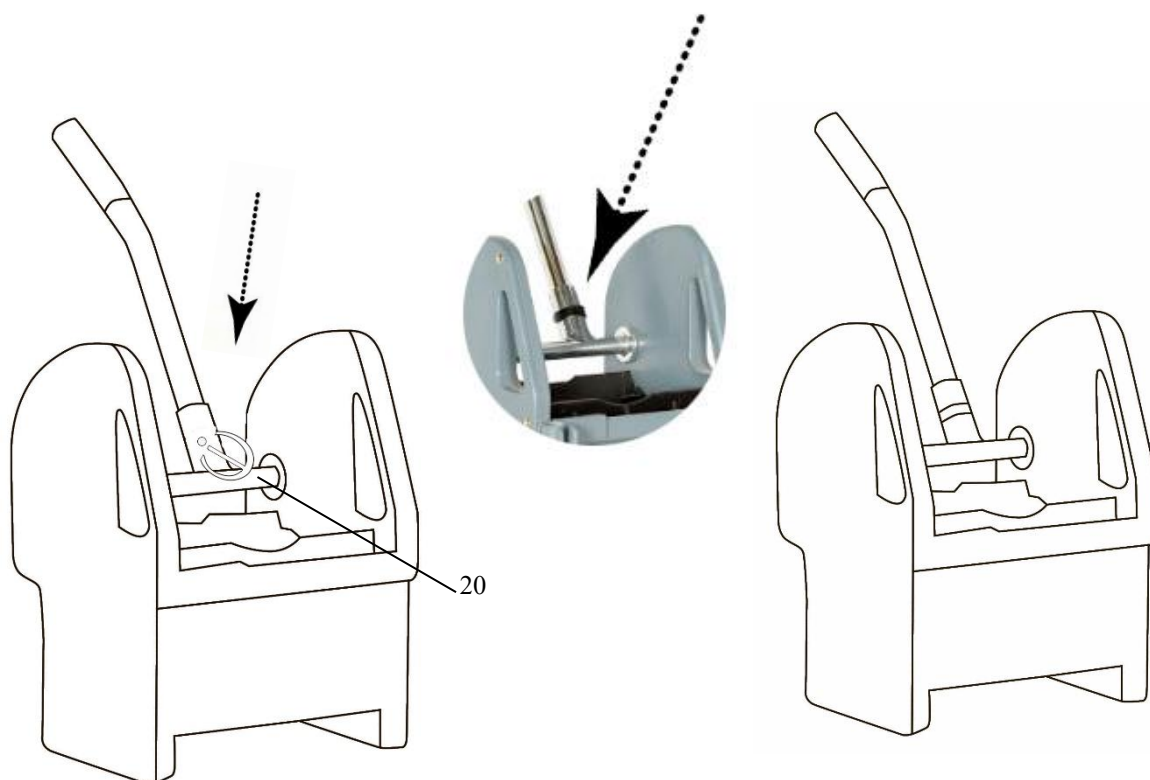

4. Установите отжим (18) на кронштейн (5).

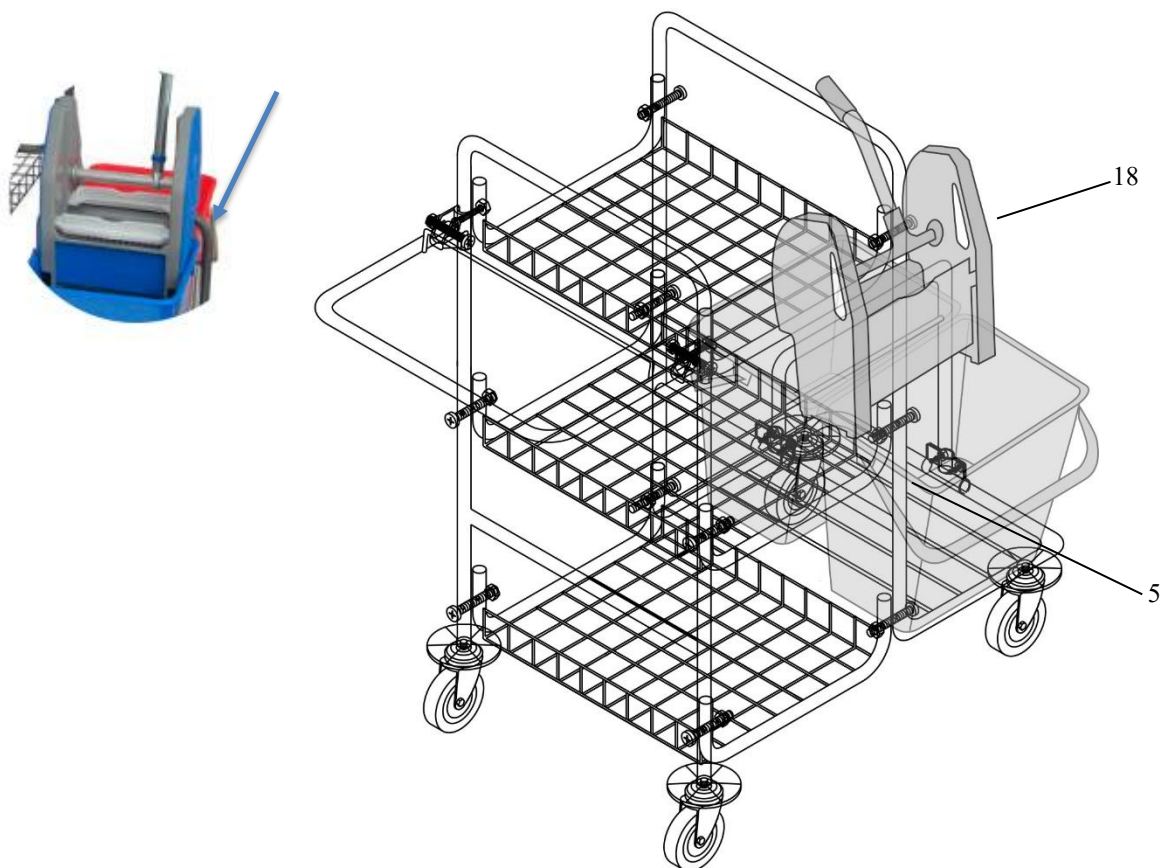

Ориентация отжима (ручка справа или слева) определяется удобством работы. В большинстве случаев следует размещать отжим таким образом, чтобы ручка была слева, если смотреть со стороны ведер. В этом случае, швабра располагается в правой руке, а левая рука нажимает на ручку отжима. Для сотрудников с левой рабочей рукой, возможно, будет удобнее, если ручка отжима будет с правой стороны. Ориентация отжима влияет лишь на удобство и никак не отражается на функциональности тележки.

5. Разместите мешок 120 л (16) на кронштейне для мешка (4) и закрепите с помощью ленты-липучки.



Тележка собрана и готова к использованию.



Спасибо, что выбрали нашу тележку.

**Надеемся, что Вы останетесь довольны покупкой, а её использование
будет простым и приятным!**