



Инструкция по эксплуатации
ПОЛОМОЕЧНАЯ МАШИНА
AFC-B510N



- Пожалуйста, внимательно прочтите данную инструкцию перед началом эксплуатации и убедитесь, что вы полностью поняли принцип и условия эксплуатации машины.
- Пожалуйста, сохраните инструкцию для дальнейшего использования.

Важные моменты

Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию перед началом эксплуатации машины.

Внимание - для снижения риска возгорания, поражения электрическим током/травмы/порчи имущества:

- Не работайте на машине, если вы не обучены и не уполномочены.
- Во избежание взрыва или пожара, не используйте легковоспламеняющиеся материалы в баке для моющего раствора в качестве чистящего средства.
- Запрещено использование машины для уборки легковоспламеняющихся или горючих веществ.

1. Машина подходит для коммерческого использования. Используется в помещении, не подходит для каких-либо других целей.
2. При эксплуатации машины в непосредственной близости от детей, работы должны производиться с максимальной осторожностью, дети должны быть под присмотром взрослых.
3. Условия эксплуатации: комнатная температура от 0°C до 40°C, относительная влажность от 30% до 95%.
4. Не кладите посторонние предметы на машину, во избежание блокировки подачи или всасывания воды. С особой осторожностью работайте вблизи стен, занавесок и т. д.
5. Не используйте кислотный раствор, иначе он может повредить машину или нанести вред оператору.
6. Обязательно выключайте и отсоединяйте машину от питания перед сборкой, плановым техническим обслуживанием, во время хранения.
7. Не рекомендуется использовать неоригинальные аксессуары, которые могут привести к травмам и/или повреждению машины.
8. Не ремонтируйте машину самостоятельно. Ремонт должен выполняться уполномоченным персоналом.
9. Не модифицируйте машину.
10. Запрещено засыпать в бак легковоспламеняющиеся вещества, которые могут вызвать взрыв или пожар. Используйте только одобренные химические чистящие средства.
11. Избегайте движущихся частей. Не носите свободную одежду при использовании/обслуживании машины.
12. Перед помещением машины на хранение опорожните бак для моющего раствора и бак для грязной воды.
13. Машину можно хранить только в помещении.
14. Не паркуйте машину на поверхности с большим наклоном, чем угол, указанный в инструкции.

15. Держите руки, ноги и свободную одежду подальше от вращающихся частей машины.
16. Во время работ вдоль стен двигайтесь медленно и уделяйте особое внимание зазору между противоударным колесом и стеной. Будьте внимательны при перемещении машины через препятствия, такие как розетки заземления, дверные пороги, наличники и т. д.
17. Рядом с рабочим местом всегда ставьте знаки ВНИМАНИЕ, чтобы машина не проехала через шнур.
18. Перед заполнением бака для моющего раствора, полностью опорожните бак для грязной воды.
19. После эксплуатации машины опорожните и очистите бак для грязной воды.
20. Не заполняйте бак для моющего раствора до опорожнения бака для грязной воды.
21. Перед выполнением каких либо работ по обслуживанию машины, убедитесь, что питание отключено.
22. В бак для моющего раствора можно добавлять только низкопенные моющие средства, в бак для грязной воды необходимо добавлять пеногаситель.


Основные технические параметры

Напряжение	24В
Производительность	2200 м ² /ч
Ширина очищаемой поверхности	510 мм
Ширина стяжки	820 мм
Объем бака для моющего раствора	50 л
Объем бака для грязной воды	55 л
Мощность мотора щетки	550 Вт
Скорость вращения щетки	150 об/мин
Давление щетки	28 кг
Мощность вакуумного мотора	550 Вт
Сила всасывания	180 мбар
Уровень шума	68 дБ
Аккумуляторы	2 x 12 В / 100 Ач
Вес аккумуляторов	70 кг
Вес	155 кг
Размер	1240 x 600 x 960 мм

Компоненты машины



- a** – индикатор рабочего времени
- b** – кнопка мотора щетки
- c** – кнопка вакуумного мотора
- d** – ручка регулировки скорости
- e** – ручка прямого и обратного хода

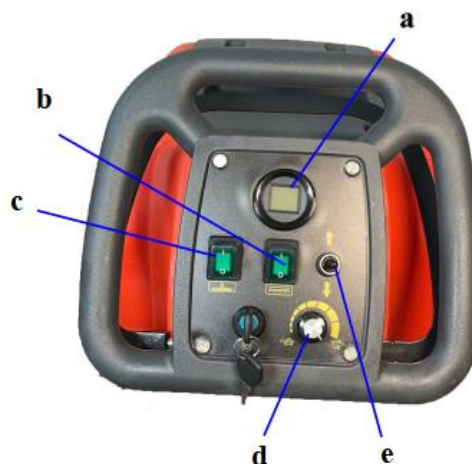

Информация о комплектации


- 1) машина
- 2) стяжка
- 3) щетка/насадка
- 4) два аккумулятора
- 5) зарядное устройство

Перед началом эксплуатации:

- 1) Проверьте правильность установки стяжки.
- 2) Проверьте, правильно ли установлена щетка.
- 3) Рабочая поверхность достаточна, чтобы выдержать вес машины.
- 4) Перед началом эксплуатации убедитесь, что крышка бака для грязной воды закрыта.

Подключение аккумулятора

1. Используйте прилагаемые перемычки для последовательного соединения полюсов «+» и «-» двух аккумуляторов.
2. Подсоедините кабель штепсельной вилки к другой паре полюсов «+» и «-» аккумуляторной батареи, чтобы получить 24 В.

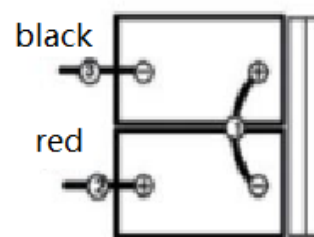

Зарядка аккумуляторов

Подключите штекер зарядного устройства к источнику питания.

Красный индикатор горит или мигает = неисправность



Желтый индикатор мигает = батарея не подключена

Желтый индикатор всегда горит = нормальная зарядка

Зеленый свет всегда горит = полный заряд


Установка стяжки

Ослабьте две гайки с четырьмя звездочками на узле стяжки и подсоедините всасывающий шланг к всасывающему патрубку.

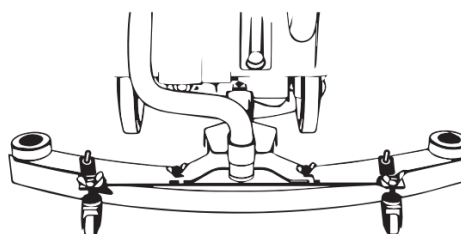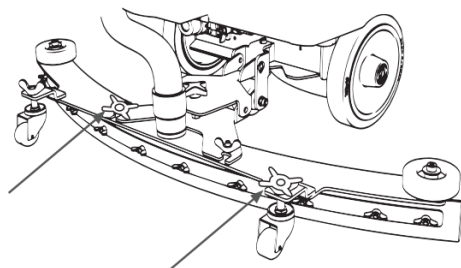

Совместите звездообразную гайку с прорезью расточной скобы и затяните гайку.

Установка и снятие щетки/пада

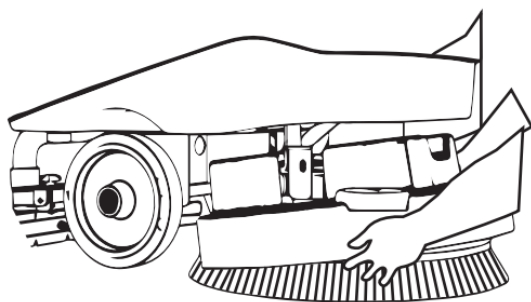

- Отключите питание.
- Поместите щетку/пад под узел головки.
- Поместите три кнопки на щетке/пада в соответствующие монтажные отверстия на головке щеточного узла и зафиксируйте их, повернув по часовой стрелке.
- Нажмите переключатель щетки, чтобы полностью заблокировать щетку/пад.
- Чтобы снять щетку/пад, отключите питание и поверните щетку/пад по часовой стрелке/против часовой стрелки, пока они не ослабнут.

Бак для моющего раствора

Снимите крышку бака для моющего раствора и залейте чистящую воду или моющий раствор. Проверьте уровень воды на трубке уровня воды.

Обслуживание

Ежедневное обслуживание


- Протрите всю машину чистой тканью/салфеткой.
- Опорожните бак для моющего раствора, открыв сливной клапан в нижней части бака.
- Слейте и промойте бак для грязной воды чистой водой.
- Снимите щетку и промойте ее и держатель щетки.

Ежемесячное обслуживание

- Промойте бак для моющего раствора.
- Снимите крышку фильтра и промойте его водой.
- Проверяйте мотор каждые 250 часов, чтобы убедиться, что он работает нормально.

Замена резинового лезвия

- Снимите стяжку с машины (см. инструкции по установке стяжки).
- Ослабьте зажим из нержавеющей стали, чтобы снять резиновое лезвие.
- Замените старое лезвие на новое и соберите стяжку.

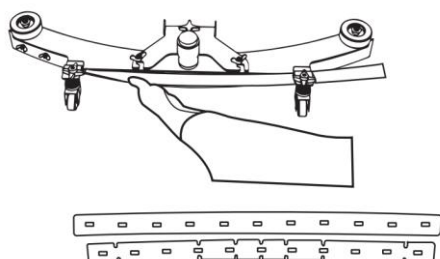

Поиск неисправностей

Проблема	Причина	Решение
Нет питания	Питание не подключено	Подключите аккумуляторы
Функциональный отказ	Нет электричества Вакуумный мотор не работает Мотор щетки не работает	- Недостаточно заряда аккумулятора, зарядите его; или контактор не срабатывает - Пожалуйста, проверьте вакуумный мотор и соответствующие цепи, включая разъемы мотора, реле - Пожалуйста, проверьте мотор щетки и соответствующие цепи, включая разъемы мотора, реле
Нет подачи моющего раствора или подача мала	Водяной клапан закрыт Фильтр заблокирован Бак для моющего раствора пуст	- Откройте водяной клапан - Очистите фильтр - Заполните бак для моющего раствора
Стяжка плохо собирает воду	Всасывающее отверстие заблокировано Остаются полосы Стяжка неправильно установлена Поврежден или неправильно установлен всасывающий шланг Всасывающий шланг заблокирован Крышка сливного отверстия ослаблена Крышка бака для грязной воды открыта Бак для грязной воды полный Засорение входа вакуумного мотора Вакуумный мотор ослаблен	- Прочистите всасывающее отверстие - Замените резиновое лезвие на новое - Убедитесь, что стяжка установлена правильно - Замените всасывающий шланг или установите правильно - Проверьте всасывающий шланг и очистите его - Затяните сливную крышку - Убедитесь, что крышка бака для грязной воды закрыта и герметична - Опорожните бак для грязной воды - Проверьте впускной патрубок вакуумного мотора, устраните засор, очистите хлопковый фильтр - Затяните крепежные винты мотора, стараясь не затягивать слишком сильно, чтобы не повредить мотор

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Внимательно ознакомьтесь с условиями гарантийного обслуживания!

1. При обращении за гарантийным ремонтом потребителю необходимо предъявить:

-неисправное изделие;

-гарантийный талон;

-документы на приобретение товара (накладная, квитанция об оплате и т.д.), с указанием фирмы продавца, даты покупки, для установления гарантийного срока, а так же модели и серийного номера изделия.

В противном случае товар не подлежит гарантийному ремонту.

При отсутствии печати продавца, даты продажи или подписи продавца гарантийный срок исчисляется с даты изготовления.

2. Продавец несет **гарантийные обязательства в течении** _____ месяцев со дня продажи (при отсутствии нарушений настоящих Условий).

3. Гарантийные обязательства **не распространяются** на *расходные материалы* и перечисленные ниже принадлежности изделия, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия: *шланги, шнуры, трубки, щетки, насадки, пылесборники, лезвия стяжки, кожухи, колёса, ролики, бампера, фары (включая стробоскопическую), цепи и ремни, фильтры, экраны, щётки мотора и щёточно-коллекторный узел, щётки, пады, замки падов, ведущие колёса, пневматические шины, уплотнители и прокладки, вакуумные моторы со следами жидкости или грязи или отработавшие более 400 часов, аккумуляторы и т.д.*

4. Продавец не несет гарантийных обязательств, в следующих случаях:

-если изделие использовалось не по его прямому назначению;

-в случае нарушения правил и условий эксплуатации изделия, изложенных в Инструкции по эксплуатации;

-если изделие имеет следы попыток неквалифицированного ремонта;

-если дефект вызван изменениями конструкции изделия, не предусмотренными "Изготовителем";

-если дефект вызван действиями неодолимых сил, несчастными случаями, умышленными или неосторожными действиями потребителя или третьих лиц;

-при механических повреждениях (при транспортировке, хранении и т.д.), нарушений пломбировки, самостоятельной регулировке или ремонте узлов и агрегатов;

-при повреждениях, вызванных использованием нестандартных и (или) некачественных расходных материалов, принадлежностей, запасных частей и т.д.

5. Продавец оставляет за собой право провести экспертизу и отказаться от гарантийных обязательств, случаях перечисленных в п.4;

6. Настоящая гарантия не ущемляет законных прав потребителя, предоставленных ему действующим законодательством.

В случае возникновения вопросов или проблем, связанных с продукцией, просим Вас обращаться к нам по телефонам:

718-79-01, 718-79-03, 718-22-80, 718-27-20, 332-10-45, 718-28-79

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № _____

Наименование _____

Модель _____

Серийный номер _____

Признан годным к эксплуатации.

Дата продажи _____

Печать продавца

Предпродажная подготовка и проверка произведена в присутствии покупателя.

Внешний вид – без повреждений, комплектность полная.

С условиями гарантийного обслуживания согласен, с условиями эксплуатации ознакомлен.

Покупатель / представитель фирмы

_____ (дата) _____ (подпись) _____ (ФИО)

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

Описание дефекта

Выполненные работы

ФИО мастера _____ Подпись _____ Дата _____